Willkommen in der Welt von PlayStation

Mit dieser praktischen Kurzanleitung können Sie Ihr PS4-System im Handumdrehen einrichten.



Kurzanleitung


Deutsch



Erste Schritte

1 Schließen Sie das PS4™-System an Ihr Fernsehgerät an.

Befolgen Sie die Schritte 1 bis 4 unten, um das PlayStation 4-System an Ihr Fernsehgerät anzuschließen.

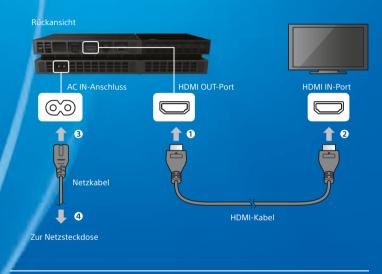


Sie verwenden eine PlayStation®Camera? Mehr über das Einrichten erfahren Sie in der Bedienungsanleitung.



2 Schließen Sie das LAN-Kabel an (separat erhältlich).

Können Sie keine WLAN-Verbindung herstellen? Verwenden Sie stattdessen ein LAN-Kabel, um Ihr PS4™-System mit dem Internet zu verbinden. Wenn Sie Ihr PS4™-System per WLAN mit dem Internet verbinden möchten, schließen Sie kein LAN-Kabel an.

Rückansicht

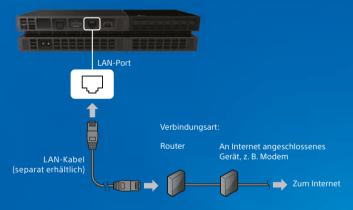

Wir empfehlen, dass Sie Ihr PS4™-System mit dem Internet verbinden, um alle Funktionen in vollem Umfang nutzen zu können.

- 3 Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein, und wählen Sie als Eingangsquelle den entsprechenden HDMI™-Anschluss aus.
- 4 Schalten Sie das PS4™-System ein, indem Sie die (¹) -(Power-)Taste berühren.

Daraufhin blinkt die Power-Kontrollleuchte zunächst blau ∦, bis si e dauerhaft weiß leuchtet .




Wenn bei eingeschaltetem PS4™-System kein Bild angezeigt wird (die Power-Kontrollleuchte leuchtet weiß], berühren Sie einfach mindestens sieben Sekunden lang (bis das System zwei Mal piept) die (b-(Power-)Taste, um das PS4™-System auszuschalten, und schalten Sie es dann wieder ein.



5 Schließen Sie den DUALSHOCK®4 Wireless-Controller per USB-Kabel an Ihr PS4™-System an, und drücken Sie anschließend auf die (♣)-(PS-)Taste.

Daraufhin wird der Controller registriert (gekoppelt) und eingeschaltet.

Vorderansicht

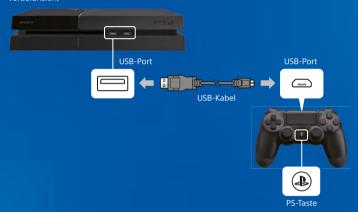

- In einigen Fällen müssen Sie den Controller registrieren (koppeln), z. B. wenn Sie den Controller zum ersten Mal verwenden oder wenn Sie den Controller an einem anderen PS4™-System verwenden.
- Sobald Sie den Controller registriert (gekoppelt) haben, können Sie das USB-Kabel trennen und den Controller kabellos nutzen.

6 Nehmen Sie die Einstellungen vor.

Richten Sie eine Internetverbindung ein, stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein, und nehmen Sie weitere Einstellungen vor. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die diversen Einstellungen anzupassen, und wählen Sie anschließend auf dem Bildschirm zum Fertigstellen des Einrichtvorgangs die Option [Jetzt starten] aus.

Sobald Sie eine Internetverbindung eingerichtet haben, wird automatisch ein Update für die Systemsoftware heruntergeladen. Auch zukünftige Updates für die Systemsoftware werden automatisch heruntergeladen, wenn das System mit dem Internet verbunden ist.

Wird ein Kind das PS4™-System nutzen? Wenn ja, lesen Sie den Abschnitt "Einrichten der Kindersicherung".

Sie können jegliche Einstellungen, die Sie vorher übersprungen haben, jederzeit im Funktionsbildschirm unter (Einstellungen) oder [Profil] ändern.



Einrichten der Kindersicherung

Einige PS4™-Inhalte sind möglicherweise nicht für Ihr Kind geeignet. Die meisten PS4™-Inhalte werden von einer unabhängigen Stelle hinsichtlich der Altersbeschränkung eingestuft.

Um sicherzustellen, dass Ihr Kind ausschließlich Zugang zu altersgerechten Inhalten hat, richten Sie die Kindersicherung ein, bevor Sie Ihr Kind zum ersten Mal am PS4™-System spielen lassen. Sie können die Kindersicherung unter 😂 (Einstellungen) im Funktionsbildschirm > [Kindersicherung] > [Verwendung von PS4-Funktionen einschränken] > [Anwendung] einstellen. Richten Sie sich nach den Tabellen unten, um die richtige Kindersicherungsstufe für die entsprechende Altersgruppe einzustellen.

Unter ♣ (Einstellungen) im Funktionsbildschirm > [Kindersicherung] > [Verwendung von PS4 -Funktionen einschränken] können Sie auch den Zugang zu Blu-ray Disc™- und DVD-Videoinhalten sowie zum Internet-Browser einschränken. Wenn Sie den Zugang zum Internetbrowser einschränken, können einige Anwendungen, die den Internetzugang nutzen, weiterhin gestartet werden.

Sie sollten die Aktivitäten Ihres Kindes am PS4™-System trotz der Kindersicherung weiterhin beobachten. Wenn ein älteres Kind oder ein Erwachsener spielen möchten, können Sie die Kindersicherung jederzeit ändern oder aufheben.

Europa, Afrika und Indien

Alter der spielenden Person	Unter 3	3-6	7-11	12-15	16-17	18 und älter
PS4™- Kindersicherungsstufe	1	2	3	5	7	9
Höchste Altersbeschränkung		3 www.pegi.info	7 www.pngj.info	12 www.pogisto	16	18 www.zegl.iris

Deutschland

Alter der spielenden Person	Unter 6	6-11	12-15	16-17	18 und älter
PS4™- Kindersicherungsstufe	1	3	5	7	9
Höchste Altersbeschränkung	Ü	ůsk Ĝ	12	16	18

Portugal

Alter der spielenden Person	Unter 4	4-5	6-11	12-15	16-17	18 und älter
PS4™- Kindersicherungsstufe	1	2	3	5	7	9
Höchste Altersbeschränkung		4 www.pegi.trio	6 www.cogi.irio	12	16	18

Weitere Informationen zur Kindersicherung und zu Altersbeschränkungen finden Sie unter "eu.playstation.com/parents" oder im Abschnitt "Einstellungen" im Benutzerhandbuch.





4-474-513-21(1)

Verwenden des Bildschirms







Oben-Taste/ Unten-Taste

Funktionsbildschirm

Auf diesem Bildschirm haben Sie Zugang zu diversen Funktionen, wie zu Informationen über gewonnene Trophäen, zu neuen Mitteilungen, zu Freunden und zu Einstellungen. Für einige der Funktionen muss eine Internetverbindung bestehen, oder Sie müssen bei PSNSM angemeldet sein



Home-Bildschirm

Inhaltsbereich

In diesem Bereich können Sie auf Ihre Spiele und weitere Inhalte zugreifen. Alle Inhalte werden absteigend, beginnend beim zuletzt aufgerufenen Inhalt, von links nach rechts angezeigt.





Oben-Taste/ Unten-Taste



Inhaltsinfobildschirm

Auf diesem Bildschirm können Sie auf die neuesten Informationen zum aktuell ausgewählten Inhalt zugreifen. Sie müssen bei PSN⁵M angemeldet sein, um die neuesten Informationen anzeigen zu können.

Spielen

1 Legen Sie eine Disc ein.

Daraufhin wird das Spiel im Inhaltsbereich auf dem Home-Bildschirm angezeigt.

Vorderansicht



2 Wählen Sie das Spiel aus, um mit dem Spielen zu beginnen.



Beenden eines Spiels

Drücken und halten Sie die (196-) Taste, und wählen Sie anschließend die Option [Anwendung schließen] aus.

Zurückkehren zum Home-Bildschirm von einem Spiel aus

Wenn Sie zum Home-Bildschirm wechseln möchten, ohne das Spiel zu verlassen, drücken Sie die @-(Ps-)Taste. Wenn Sie das Spiel fortsetzen möchten, wählen Sie es im Inhaltsbereich aus.



(PlayStation®Store)

Jetzt da Sie ein PS4™-System haben, ist es an der Zeit, PlayStation®Store zu entdecken.

PlayStation_®Store bietet eine Vielzahl von Inhalten zum Herunterladen an, wobei es einige einzigartige Inhalte nur dort gibt. Hier finden Sie Spiele für jeden Geschmack, Add-Ons, mit denen das Spielen noch mehr Spaß macht, kostenlose Demoversionen und vieles, vieles mehr. Zudem können Sie Ihre Spiele spielen, noch bevor der Download abgeschlossen wurde.

Um PlayStation®Store nutzen zu können, müssen Sie über ein Sony Entertainment Network-Konto (SEN) und eine Internetverbindung verfügen. Für PlayStation®Store und SEN gelten die jeweiligen Nutzungsbedingungen und sie stehen nur in bestimmten Regionen und Sprachen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter "eu.playstation.com/legal".

Alle Internet-Service-Gebühren gehen zu Lasten des Benutzers. Die Benutzer müssen mindestens 7 Jahre alt sein, wobei für Benutzer unter 18 Jahren die Zustimmung der Erziehungsberechtigten erforderlich ist. Möglicherweise gelten zusätzliche Altersbeschränkungen. Für einige Inhalte und/oder Services fallen Gebühren an.


Teilen des Spielerlebnisses

Wenn Sie einige der Online-Services für das PS4™-System nutzen, können Sie Screenshots und Videoclips aus einem Spiel heraus hochladen und veröffentlichen (streamen).

Um diese Funktionen nutzen zu können, benötigen Sie ein SEN-Hauptkonto und eine Internetverbindung.

Verwenden eines Mono-Headset

Schließen Sie das Mono-Headset an Ihren Controller an, um die Voice-Chat-Funktion von Spielen nutzen zu können.

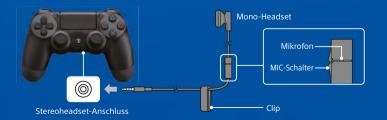

Erstellen eines SEN-Kontos

Erstellen Sie ein SEN-Konto, um PSN™- und SEN-Services wie PlayStation®Store und Music Unlimited* nutzen zu können.

* Nicht in allen Ländern verfügbar.

- Sie können kostenlos Ihr eigenes SEN-Konto erstellen.
- Für die Nutzung der Services benötigen Sie eine Internetverbindung. Des Weiteren muss die Systemsoftware auf dem aktuellen Stand sein.
- Für jedes PS4™-System können maximal 16 Konten registriert werden.
- Um ein Unterkonto für Benutzer zu erstellen, die ein bestimmtes Alter noch nicht erreicht haben, muss zunächst ein Hauptkonto für die Eltern oder die Erziehungsberechtigten erstellt werden.
- Konten, die auf einem PlayStation

 «Vita-System oder einem Computer erstellt wurden, können auch auf dem PS4™-System verwendet werden.

Wenn Sie noch nicht über ein SEN-Konto verfügen

Wenn Sie bereits über ein SEN-Konto verfügen

Wählen Sie im Funktionsbildschirm die Option ♣ (Einstellungen) > [PSNsM] > [Beim PSN anmelden] aus, geben Sie Ihre Anmelde-ID und das Passwort ein, und wählen Sie dann die Option [Anmelden] aus.



Verwenden des Controllers

Laden

Damit Sie Ihren Controller kabellos nutzen können, müssen Sie zunächst den Akku aufladen. Wenn Sie die \oplus -(PS-)Taste drücken und halten, wird der Ladezustand des Akkus auf dem Bildschirm angezeigt.

- Schalten Sie Ihr PS4™-System ein (die Power-Kontrollleuchte leuchtet weiß), oder versetzen Sie das System in den Bereitschaftsmodus (die Power-Kontrollleuchte leuchtet orange).
- Schließen Sie den Controller per USB-Kabel an Ihr PS4™-System an.



Um den Controller im Bereitschaftsmodus laden zu können, müssen Sie zunächst unter कि (Einstellungen) > [Energiespar-Einstellungen] > [Im Bereitschaftsmodus verfügbare Funktionen einstellen] die Option [Stromversorgung über USB-Ports] aktivieren.

Verwenden mehrerer Controller

Es können bis zu 4 Controller gleichzeitig verwendet werden. Wird auf einem Controller, für den die Anmeldung abgeschlossen wurde, die (DFS-)Taste gedrückt, wird diesem Benutzer eine Farbe zugewiesen. Die Farbe der Leuchtleiste hängt von der Reihenfolge ab, in der sich die Benutzer anmelden. Der erste Benutzer ist blau, der zweite rot, der dritte grün und der vierte pink.



Ausschalten

Wenn Sie den Netzstecker bei leuchtender oder blinkender Power-Kontrollleuchte aus der Netzsteckdose ziehen, gehen möglicherweise Daten verloren oder die Daten bzw. das System werden möglicherweise beschädigt. Ziehen Sie den Netzstecker nur bei vollständig ausgeschaltetem System aus der Netzsteckdose. Lesen Sie den Abschnitt "Vollständiges Ausschalten" weiter unten.

In Bereitschaftsmodus versetzen

Im Bereitschaftsmodus können Sie den Controller am USB-Port laden und bei PSN[™] angemeldet bleiben.

Wählen Sie im Funktionsbildschirm das Symbol ⊕ (Power) aus, und wählen Sie anschließend die Option [In Bereitschaftsmodus wechseln] aus. Daraufhin wird kein Bild mehr angezeigt, und die Power-Kontrollleuchte blinkt zunächst weiß : It, bis sie dauerhaft orange leuchtet I.

Um den Bereitschaftsmodus zu verlassen, drücken Sie die (PS-)Taste.

Vollständiges Ausschalten

Wählen Sie im Funktionsbildschirm das Symbol 0 (Power) aus, und wählen Sie anschließend die Option [PS4 ausschalten] aus.

Daraufhin wird kein Bild mehr angezeigt, und die Power-Kontrollleuchte blinkt zunächst weiß : 15, bis sie aus geht.

Zustand Power-Kontrollleuchte

■ Weiß	Das System ist eingeschaltet.
l Orange	Das System ist im Bereitschaftsmodus.
Aus	Das System ist ausgeschaltet.

Weitere Informationen

Benutzerhandbuch

Das Benutzerhandbuch enthält detaillierte Informationen zu den Funktionen Ihres PS4™-Systems. Dazu zählen u. a. Informationen zum Anpassen der Einstellungen, zur Ladezeit des Controllers sowie Informationen zur Verwendung der einzelnen Funktionen. Wählen Sie im Funktionsbildschirm die Option → (Einstellungen) > (Einstellungen) aus, um das Benutzerhandbuch aufzurufen.

Zusätzlich finden Sie das Benutzerhandbuch unter folgendem Link: eu.playstation.com/help/ps4/manuals/

Für das Anzeigen des Benutzerhandbuchs ist eine Internetverbindung erforderlich.

Sicherheitsanleitung

Die Sicherheitsanleitung enthält Informationen zur sicheren Verwendung Ihres PS4™-Systems sowie Informationen zu technischen Daten. Lesen Sie die Sicherheitsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das System verwenden.

"基", "PlayStation", "DUALSHOCK", "為 🧿 🗴 🗓 " und " 🗟 " sind registrierte Marken von Sony Computer Entertainment Inc. , アーケー4" und "PSN" sind Marken desselben Unternehmens.

"SONY" und 🌉 sind registriert Marken von Sony Corporation. "Sony Entertainment Network" ist eine Marke desselben Unternehmens.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

"Blu-ray Disc™" and "Blu-ray™" are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

Das Design und die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen über Systemfunktionen sowie die veröffentlichten Bilder weichen je nach verwendeter Systemsoftwareversion möglicherweise von Ihrem System ab. Des Weiteren entsprechen möglicherweise die Illustrationen und Screenshots in dieser Anleitung nicht voll und ganz dem tatsächlichen Produkt.